



## **TAZZA DA TÈ RADIOSVEGLIA CON LUCE NOTTURNA**



***MANUALE D'USO***  
**KT2055**

## ATTENZIONE

PER EVITARE IL PERICOLO DI INCENDI O SCOSSE ELETTRICHE, NON ESPORRE IL DISPOSITIVO A PIOGGIA O UMIDITÀ.

 <p>Il simbolo del fulmine con la freccia all'interno di un triangolo serve a segnalare all'utente la presenza di un "voltaggio pericoloso" all'interno del dispositivo</p>	<p><b>ATTENZIONE</b> <b>RISCHIO SI SCOSSA ELETTRICA</b> <b>NON APRIRE</b></p> <p>ATTENZIONE: PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE <b>NON RIMUOVERE IL RIVESTIMENTO (O LA PARTE POSTERIORE)</b>. NON VI SONO PARTI RIPARABILI ALL'INTERNO. PER L'ASSISTENZA RIVOLGERSI A PERSONALE QUALIFICATO.</p>	 <p>Il punto esclamativo all'interno di un triangolo serve a segnalare all'utente la presenza di istruzioni importanti a corredo del dispositivo.</p>
--	---	--

## IMPORTANTE: ISTRUZIONI DI SICUREZZA

1. Leggere le istruzioni – Leggere attentamente tutte le istruzioni di sicurezza e funzionamento prima dell'utilizzo del dispositivo.
2. Conservare le istruzioni – Conservare le istruzioni di sicurezza e funzionamento per successive consultazioni.
3. Pulizia – Staccare il dispositivo dalla presa elettrica a muro prima della pulizia. Non utilizzare detergenti liquidi o solventi di pulizia d'evaporazione. Utilizzare un panno bagnato per la pulizia.
4. Accessori – Non utilizzare accessori non raccomandati dal produttore poiché possono provocare pericolo.
5. Acqua e umidità – Il dispositivo non deve essere usato in prossimità di acqua, ad esempio in prossimità di vasche da bagno, lavandini, lavelli, in lavanderie, scantinati umidi o vicino a piscine e luoghi simili.
6. Ventilazione – Il dispositivo deve essere collocato in una posizione che non ostruisca la corretta ventilazione. Ad esempio, esso non deve essere collocato su letti, divani, tappeti, o superfici simili che possano ostruire le bocche di ventilazione; o collocato in un mobile a muro, come librerie o armadietti che possono impedire il flusso d'aria attraverso i fori per la ventilazione.
7. Fonti di energia – Il dispositivo deve essere connesso a fonti di energia del tipo descritto nelle istruzioni di funzionamento o segnalate sull'apparecchio stesso.
8. Protezione dei fili elettrici – I fili dell'elettricità intrecciati in modo da non essere calpestati o pizzicati da oggetti collocati sopra o appoggiati ad essi, prestando particolare attenzione ai fili vicini a spine e prese elettriche e al punto in cui fuoriescono dall'apparecchio.
9. Periodi di non utilizzazione – I fili elettrici del dispositivo devono essere staccato dalla presa elettrica quando esso resta inutilizzato per un lungo periodo.

## NOTE IMPORTANTI

**Evitare di installare il dispositivo nei luoghi qui di seguito descritti:**

- Luoghi esposti alla luce solare diretta, o vicino ad apparecchi che irradiano calore come le stufe elettriche.
- Luoghi polverosi.
- Luoghi soggetti a vibrazioni costanti.
- Luoghi caldo-umidi.

## PRECAUZIONI D'USO

### DISIMBALLAGGIO E IMPOSTAZIONI

- Rimuovere le etichette descrittive e gli adesivi dalla parte anteriore o superiore del dispositivo. Non rimuovere etichette o adesivi dalla parte posteriore o inferiore del dispositivo.
- Annotare il numero seriale sul fondo della radio nello spazio previsto a Pagina 2 del presente manuale.
- Collocare la radio sveglia su una superficie di livello come ad esempio un tavolo, una scrivania o mensola, vicino ad una presa di corrente alternata, distante dalla luce solare diretta, e da fonti di eccessivo calore, sporco, polvere, umidità, o vibrazioni.
- Svolgere il filo della corrente alternata dell'adattatore CA-CA e svolgerlo nella sua piena lunghezza. L'antenna FM è incorporata in questo filo. Questo deve essere svolto completamente per assicurare la miglior ricezione FM.

## ALIMENTAZIONE

La radio è progettata per funzionare con un adattatore CA-CA con una tensione di 9.6V 300mA. Non cercare di far funzionare la radio con altre fonti di energia. Ciò potrebbe causare danni alla radio non coperti da garanzia.

L'adattatore CA-CA della radio deve essere connesso a una presa AC-AC di corrente alternata che sia sempre "carica". Non connettere l'adattatore CA-CA a una presa controllata da un interruttore a muro. Quando l'alimentazione della radio è interrotta, il sistema a batteria di riserva Sveglia sicura entra in azione per mantenere le impostazioni di ora e sveglia. Per massimizzare il tempo di vita della batteria di riserva, mantenere la radio connessa ad una presa di corrente alternata "carica" per tutto il tempo di funzionamento.


### SISTEMA A BATTERIA DI RISERVA SVEGLIA SICURA

Il sistema a batteria di riserva Sveglia sicura compreso nella radiosveglia mantiene inalterate le impostazioni di ora e sveglia nel caso di una interruzione temporanea nell'alimentazione. Quando l'alimentazione a corrente alternata verrà ripristinata, ora e sveglia saranno esatte. Se l'alimentazione a corrente alternata è staccata al momento della sveglia, il sistema Sveglia sicura utilizza l'alimentazione a batteria per accendere la radio o l'allarme buzzer come al solito, finché la batteria di riserva è installata ed ha sufficiente energia rimanente. Il sistema a batteria di riserva Sveglia sicura richiede una pila da 9-volt, non inclusa.

Raccomandiamo di installare una pila alcalina per una maggiore durata e prestazioni migliori.


## COME INSTALLARE LA BATTERIA

- Aprire la copertura del vano batteria sul fondo della radio premendo l'aletta in direzione della freccia.

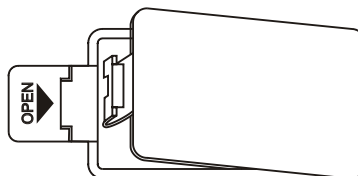

- Connettere la pila da 9-volt alla molletta di fissaggio. La pila può essere inserita solo in una direzione.

- Spingere la pila all'interno del vano batteria e reinserire la copertura.

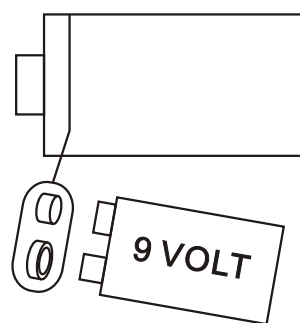


## SPIA DI MANCATA ALIMENTAZIONE

Se nessuna batteria è installata sulla radio, o se la batteria nel vano è scarica o esaurita, le impostazioni di ora e sveglia andranno perse non appena si interrompe l'alimentazione. Quando l'alimentazione a corrente alternata viene ripristinata, il display dell'orologio inizia a lampeggiare. Questo indica che l'ora mostrata sul display non è corretta e dev'essere resettata.

### IMPORTANTE:

Dopo aver resettato l'ora, assicurarsi di resettare anche le impostazioni della sveglia.

## POSIZIONAMENTO DI SPIE E COMANDI

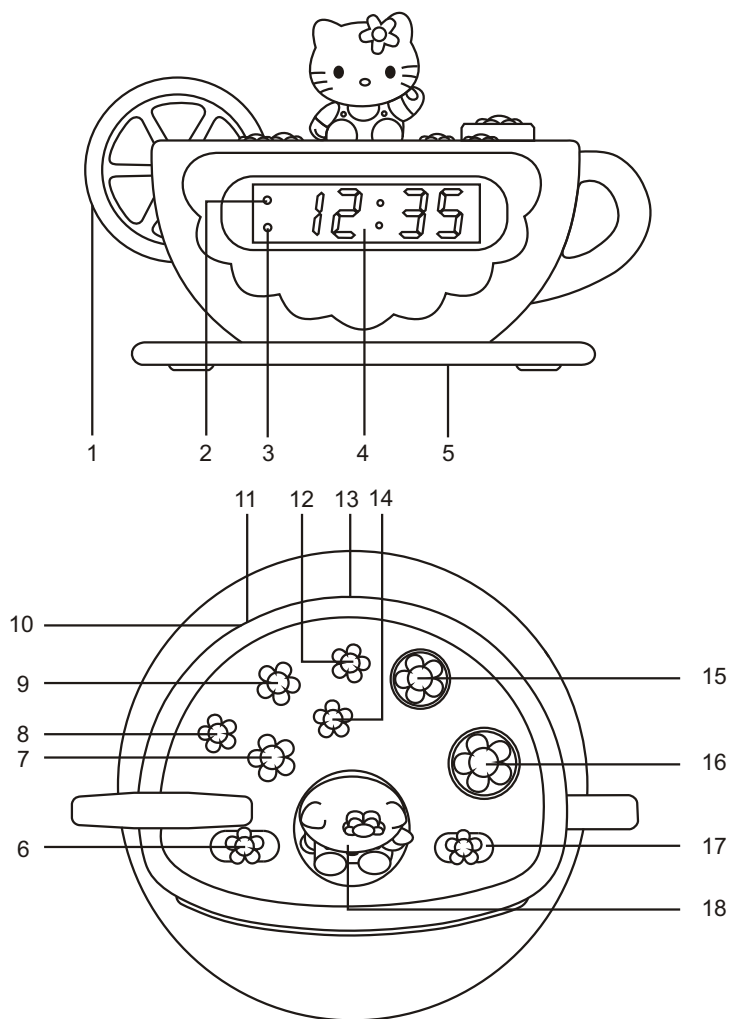

- |  |   |
|--|---|
| 1. Luce notturna                                       | 9. Tasto regolazione ORARIO                     |
| 2. Spia AM   | 10. Jack input per CA (sul retro)               |
| 3. ALM (Sveglia) Spia di accensione                    | 11. Interruttore LUCE (ON/OFF)                  |
| 4. LED Display orologio                                | 12. Tasto ORE                                   |
| 5. Vano batteria (sul fondo del dispositivo)           | 13. Altoparlante (Sul retro)                    |
| 6. Interruttore selettore SVEGLIA (OFF/ON/AUTO/BUZZER) | 14. Tasto MIN. (Minuti)                         |
| 7. Tasto SVEGLIA/RESET (Regolazione orario sveglia)    | 15. Regolazione VOLUME                          |
| 8. Tasto SONNO   | 16. Comando SINTONIZZAZIONE                     |
|  | 17. Interruttore selettore BANDA (AM/FM)        |
|  | 18. Tasto SONNELLINO (Bambolina di Hello Kitty) |

## CONNESSIONE ELETTRICA

1. Inserire la spina, alla fine del filo dell'adattatore CA nel jack di input per CA, sul retro del dispositivo.
2. Inserire l'adattatore CA in una presa di corrente elettrica alternata da 230~ 50Hz.

## IMPOSTAZIONI DELL'OROLOGIO

### IMPOSTARE L'ORARIO

Nel connettere la radio alla presa di corrente alternata per la prima volta sul display inizierà a lampeggiare la scritta "12:00". L'intermittenza si interromperà non appena si imposta l'orario.

1. Premere il tasto ORARIO e il tasto ORE per selezionare l'ora desiderata.
2. Premere il tasto ORARIO e il tasto MIN per selezionare i minuti desiderati.



**NOTA:** Osservare la spia AM per assicurarsi che l'orario impostato sia quello corrente in AM (antimeridiano) o PM (postmeridiano). Se la spia AM è accesa, l'ora indicata è antimeridiana ("AM"). Se la spia AM è spenta, l'ora indicata è postmeridiana ("PM").

### IMPOSTARE L'ORARIO DELLA SVEGLIA

1. Premere il tasto SVEGLIA/RESET e il tasto ORE per l'ora desiderata per la sveglia.
2. Premere il tasto SVEGLIA/RESET e il tasto MIN per selezionare i minuti desiderati per la sveglia.

**NOTA:** Assicurarsi di aver impostato l'ora esatta controllando AM. Se la spia AM è accesa, l'ora della sveglia è antimeridiana ("AM"). Se la spia AM è spenta, l'ora della sveglia è postmeridiana ("PM").

### CONTROLLARE L'ORARIO DELLA SVEGLIA


In qualsiasi momento si desideri controllare l'orario impostato per la sveglia, sarà sufficiente premere il tasto SVEGLIA/RESET. Il display passerà dalla visualizzazione dell'ora corrente a quella dell'ora della sveglia. Rilasciare il tasto SVEGLIA/RESET per tornare alla visualizzazione dell'ora corrente.

## ASCOLTO DELLA RADIO

1. Spostare il selettore BANDA sulla banda desiderata, AM o FM.
2. Regolare il VOLUME al minimo.
3. Spostare l'interruttore SVEGLIA nella posizione di ON.
4. Selezionare la stazione desiderata attraverso il comando SINTONIZZAZIONE.
5. Regolare il VOLUME al livello desiderato.
6. Al termine dell'ascolto, spostare l'interruttore SVEGLIA nella posizione di OFF per spegnere la radio.

## INFORMAZIONI ANTENNA

AM – L'antenna a barra AM si trova all'interno del rivestimento. Se la ricezione AM è debole, cambiare la posizione del dispositivo finché l'antenna interna non riceva un segnale più forte.

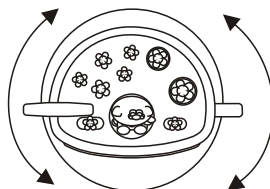

FM – L'antenna FM è incorporata nell'apparecchio. Se la ricezione FM è debole, cercare di modificare la posizione del dispositivo fino a ricevere un segnale più forte.

## FUNZIONAMENTO DELLA SVEGLIA

### RADIO SVEGLIA

1. Spostare l'interruttore SVEGLIA su ON e selezionare la banda, la stazione radio e il volume che si desiderano ascoltare quando la sveglia si attiva, quindi spostare il selettore SVEGLIA in posizione di AUTOMATICO.
2. Riconfermare le impostazioni della sveglia premendo il tasto SVEGLIA/RESET.
3. All'orario di sveglia selezionato la radio si accende. Essa resterà accesa per circa due ore, per poi spegnersi automaticamente.
4. Per spegnere prima la radio, premere il tasto SVEGLIA/RESET. La radio si spegnerà ma le impostazioni della sveglia saranno conservate, per cui la radio tornerà ad accendersi alla stessa ora il giorno seguente.
5. Se non si desidera che la radio sveglia si accenda il giorno successivo, spostare il selettore SVEGLIA in posizione di OFF.

### SVEGLIA CON ALLARME BUZZER

1. Spostare l'interruttore SVEGLIA su BUZZER. La spia ALM (Sveglia) si accenderà per confermare che la sveglia è impostata.
2. All'orario di sveglia selezionato l'allarme buzzer si accende. Esso resterà acceso per circa due ore, per poi spegnersi automaticamente.
3. Per spegnere prima l'allarme buzzer, premere il tasto SVEGLIA/RESET. Il buzzer si spegnerà ma le impostazioni della sveglia saranno conservate, per cui esso tornerà ad accendersi alla stessa ora il giorno seguente.
4. Se non si desidera che l'allarme buzzer si accenda il giorno successivo, spostare il selettore SVEGLIA in posizione di OFF.

### FUNZIONE SONNELLINO

Dopo l'accensione della radio sveglia o dell'allarme buzzer è possibile premere il tasto SONNELLINO (bambolina di Hello Kitty) per avere qualche minuto in più di sonno. La sveglia si fermerà per circa 9 minuti per poi riaccendersi.

## FUNZIONE SONNO

### TIMER SPEGNIMENTO AUTOMATICO

Con la funzione Sonno è possibile programmare il timer di spegnimento automatico affinché la radio resti accesa da 1 a 59 minuti prima di spegnersi automaticamente.

1. Premere il tasto SONNO. Il display mostrerà brevemente "0: 59". Mantenendo sempre premuto il tasto SONNO, premere il tasto ORE; il display mostrerà "1: 59" e la radio si accenderà. Dopo 1 ora e 59 minuti la radio si spegnerà automaticamente.
2. Per impostare il numero di minuti in cui la radio resterà accesa prima dello spegnimento automatico, mantenere premuto il tasto SONNO. Premere quindi il tasto MIN (Minuti) per impostare il tempo desiderato. Quando sul display è visualizzato il tempo desiderato per lo spegnimento automatico, rilasciare il tasto.
3. Per cancellare il timer prima del conto alla rovescia dei minuti fino a "00" e dello spegnimento della radio, premere il tasto SONNELLINO (bambolina di Hello Kitty).

### IMPORTANTE:

Ricordate che la stazione radio e la regolazione del volume così come impostate con la funzione Sonno verranno mantenute all'accensione della radio sveglia il giorno seguente.

## FUNZIONE LUCE NOTTURNA

La "Fetta di limone" sul lato della tazza da tè funge anche da mini luce per dare una luce ambrata, lieve ma rassicurante, sulla vostra scrivania o comodino. La luce notturna si spegne e accende tramite l'interruttore a scorrimento situato sul retro del rivestimento.

**NOTA:** I LED a lunga durata all'interno della luce notturna dovrebbero durare per tutto il tempo di vita della radiosveglia. Essi non sono unità sostituibili dal cliente.

## CURA E MANUTENZIONE

Non vi sono pezzi riparabili dal cliente all'interno della radiosveglia. Vi invitiamo a riferire ogni problema relativo al funzionamento ad un centro servizi qualificato.

Se il rivestimento diventa impolverato, è sufficiente spolverarlo con un panno morbido antipolvere. Non utilizzare mai spray antistatici o lucidi sul rivestimento.

Se il rivestimento esterno si sporca o si riempie di impronte, è sufficiente strofinarlo con un panno morbido leggermente inumidito con un sapone leggero e una soluzione a base di acqua.

Staccare sempre il filo elettrico dalla presa di corrente alternata prima della pulizia del dispositivo, e non fare mai penetrare del liquido all'interno del rivestimento.

**NOTA:** Se non vi è nessuna batteria nell'apposito vano, le impostazioni di ora e sveglia andranno perse non appena si stacca il filo dell'alimentazione per la pulizia. Resetare quindi l'orologio e la sveglia non appena si riattacca il filo dell'alimentazione.

Distribuito in Italia da:  
**CAMOMILLA SPA**  
Via Bodoni 8/12  
20090 Buccinasco (Mi)  
Tel: +39-02-48840405  
Fax: +39-02-48841725  
E-mail:contatti@camomilla.it

Prodotto da:  
FULLYART TECHNOLOGIES, LTD



809-2055000-024R

**CE**

**MADE IN CHINA**